

# Instrukcja obsługi i montażu

## Podkaszarka akumulatorowa PROVOLT PV-2002 CG-20A

1500W bezszczotkowa | 2×21V 6000 mAh | zestaw roboczy 255 mm



### Ważne przed pierwszym użyciem

Przed montażem, wymianą nasadek oraz czyszczeniem zawsze wyjmij akumulator z urządzenia. Nie uruchamiaj podkaszarki bez prawidłowo zamontowanej osłony roboczej.

## 1. Zawartość zestawu

W zależności od wersji zestawu opakowanie zawiera poniższe elementy:

- podkaszarka akumulatorowa PROVOLT PV-2002 CG-20A,
- 2 akumulatory 21V 6000 mAh,
- ładowarka,
- metalowy nóż 3-zębny 255 mm,
- metalowe noże proste 255 mm - 4 szt.,
- 2 tarcze tnące 230 × 23 mm,
- 2 głowice do żyłki oraz żyłka,
- adapter / elementy mocujące,
- osłona robocza.



Zestaw podkaszarki z akumulatorami, ładowarką i nasadkami roboczymi.

## 2. Zasady bezpieczeństwa

- Przed montażem, wymianą nasadek i czyszczeniem zawsze wyjmij akumulator.
- Używaj okularów ochronnych, rękawic oraz pełnego obuwia.

- Nie używaj urządzenia bez zamontowanej osłony roboczej.
- Nie dopuszczaj dzieci i osób postronnych do miejsca pracy.
- Nie używaj uszkodzonych tarcz, noży ani głowicy do żyłki.
- Nie używaj urządzenia podczas deszczu ani na mokrym podłożu.
- Po zakończeniu pracy wyjmij akumulator i oczyść element roboczy.

### 3. Regulacja długości podkaszarki

Podkaszarka posiada teleskopową konstrukcję z regulacją długości w zakresie około 90-130 cm. Dzięki temu można dopasować urządzenie do wzrostu użytkownika oraz rodzaju wykonywanej pracy.




Regulacja długości teleskopowej - poluzuj pierścień, ustaw długość i ponownie dokręć.

- Chwyć czarny pierścień blokujący na rurze urządzenia.
- Poluzuj go, obracając w kierunku odkręcania.
- Ustaw odpowiednią długość roboczą.
- Po ustawieniu długości mocno dokręć pierścień blokujący.

### 4. Montaż osłony i tarczy tnącej

#### Uwaga

Montaż wykonuj wyłącznie przy wyjętym akumulatorze. Podczas montażu tarczy lub noża używaj rękawic ochronnych.

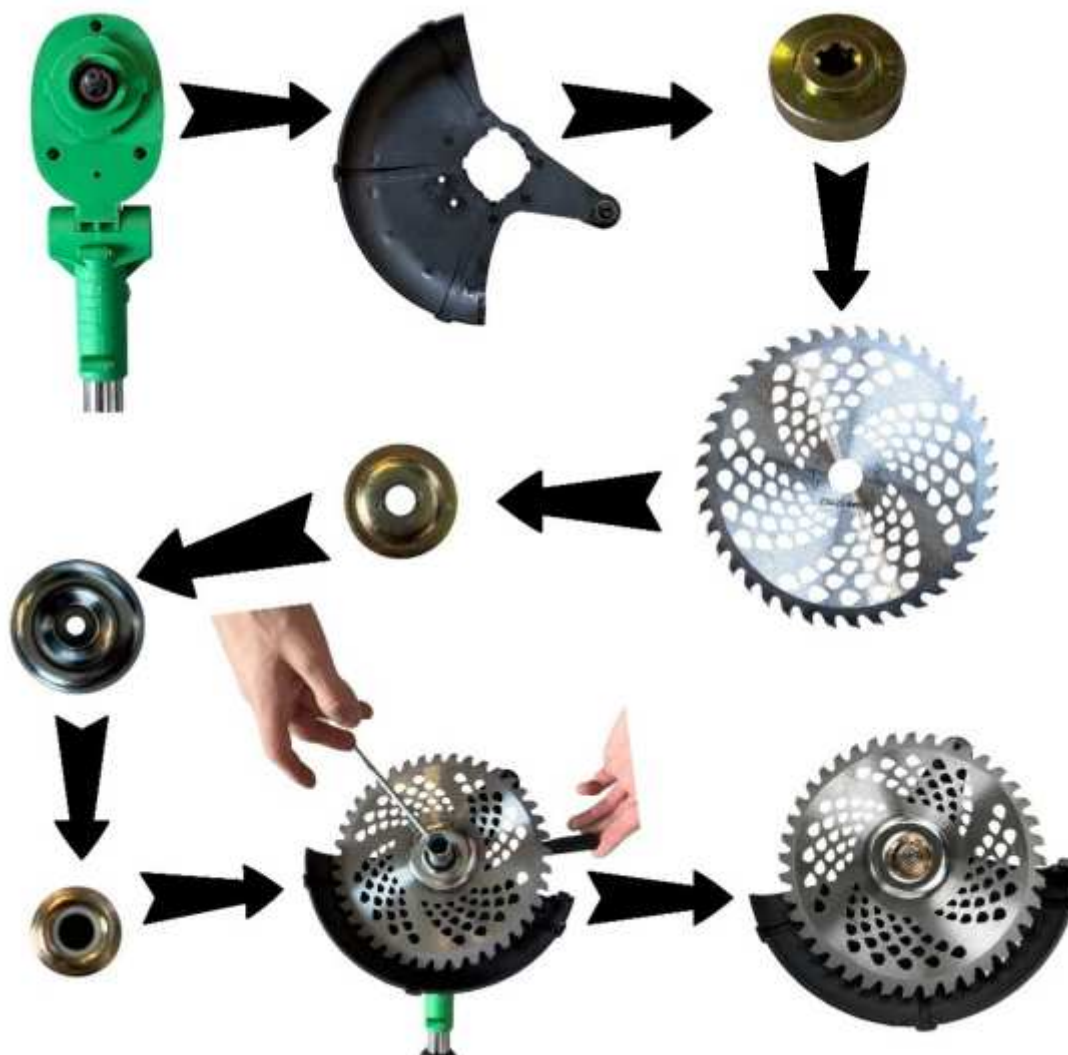

Kolejność montażu osłony, adaptera, tarczy i elementów mocujących.

Zalecana kolejność montażu:

- Zamocuj osłonę roboczą do dolnej części głowicy urządzenia.
- Załóż adapter / element mocujący na wrzeciono.
- Umieść tarczę tnącą centralnie na trzpieniu.
- Załóż podkładkę dociskową oraz zewnętrzny element mocujący.
- Dokręć nakrętkę mocującą, blokując wrzeciono podczas dokręcania.
- Sprawdź ręcznie, czy tarcza jest osadzona równo i nie ma luzu.

## 5. Montaż innych nasadek roboczych

Podkaszarka może pracować z różnymi nasadkami. Dobierz nasadkę do rodzaju wykonywanej pracy.

Nasadka	Zastosowanie	Ważna informacja
Głowica z żyłką	lekka trawa, obrzeża, praca przy murkach i rabatach	Po montażu sprawdź, czy głowica obraca się swobodnie i jest dobrze dokręcona.
Nóż 3-zębny 255 mm	gęsta trawa, chwasty, zarośla	Montaż wykonuj centralnie, z użyciem odpowiednich elementów mocujących.

Tarcza tnąca 230 × 23 mm	trudniejsza roślinność i bardziej wymagające prace	Nie używaj uszkodzonej lub wygiętej tarczy.
Noże proste 255 mm	lekka i średnia roślinność	Montuj wyłącznie w przeznaczony do tego głowicy / uchwycie roboczym.

## 6. Montaż akumulatora

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Wsuń akumulator w prowadnicę uchwytu do momentu zablokowania.
- Sprawdź, czy akumulator jest stabilnie osadzony.
- Aby wyjąć akumulator, naciśnij przycisk zwalniający i wysuń go z uchwytu.



Podkaszarka przygotowana do pracy z akumulatorem.

## 7. Ładowanie akumulatora

- Podłącz ładowarkę do źródła zasilania.
- Umieść akumulator w ładowarce.
- Pozostaw akumulator do pełnego naładowania.
- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od prądu i wyjmij akumulator.

### Ważne

Akumulator ładuj wyłącznie w suchym miejscu. Nie przykrywaj ładowarki podczas pracy i nie używaj uszkodzonego akumulatora.

## 8. Uruchomienie urządzenia

- Zamontuj wybraną nasadkę roboczą oraz osłonę.
- Włóż naładowany akumulator.
- Przyjmij stabilną pozycję pracy i chwyć urządzenie obiema rękami.
- Uruchom urządzenie zgodnie z układem przycisków na uchwycie.
- Przed rozpoczęciem pełnej pracy wykonaj krótki test obrotów.

## 9. Zalecenia dotyczące pracy

- Do delikatnej trawy i obrzeży używaj głowicy z żyłką.
- Do chwastów i gęstszej trawy używaj noża 3-zębego.
- Do trudniejszej roślinności używaj tarczy tnącej.
- Urządzenie prowadź płynnym ruchem z prawej do lewej.
- Nie dociskaj urządzenia zbyt mocno do podłoża.
- Po każdym użyciu oczyść osłonę i element roboczy z trawy.

## 10. Czyszczenie i konserwacja

- Po zakończeniu pracy wyjmij akumulator.
- Oczyść osłonę, głowicę i zamontowaną nasadkę roboczą.
- Sprawdź, czy śruby i elementy mocujące są dokręcone.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci.
- Akumulatory przechowuj w temperaturze pokojowej.

## 11. Najczęstsze problemy i rozwiązania

**Urządzenie nie uruchamia się:** Sprawdź, czy akumulator jest naładowany i prawidłowo wsunięty w prowadnicę. Upewnij się, że włącznik działa prawidłowo.

**Tarcza lub głowica obraca się nierówno:** Sprawdź poprawność montażu, dokręcenie nakrętki i podkładek. Nie używaj uszkodzonych nasadek.

**Słaba skuteczność koszenia:** Dobierz odpowiednią nasadkę do rodzaju roślinności. Sprawdź stan tarczy, noża lub żyłki.

## 12. Dane techniczne

Marka	PROVOLT
Model	PV-2002 CG-20A
Typ urządzenia	podkaszarka akumulatorowa / trymer akumulatorowy
Moc	1500W
Silnik	bezszcotkowy
Zasilanie	akumulatorowe

<b>Akumulatory w zestawie</b>	2 szt.
<b>Napięcie akumulatora</b>	21V
<b>Pojemność akumulatora</b>	6000 mAh
<b>Długość urządzenia</b>	regulowana 90-130 cm
<b>Waga w konfiguracji roboczej</b>	około 2,9 kg
<b>Nóż 3-zębny</b>	255 mm
<b>Noże proste</b>	255 mm, 4 szt.
<b>Tarcze tnące</b>	230 × 23 mm
<b>Głowica do żyłki</b>	2 szt.
<b>Zastosowanie</b>	trawa, chwasty, obrzeża, prace ogrodowe

**Kontakt**

W razie pytań dotyczących montażu lub użytkowania produktu prosimy o kontakt ze sprzedawcą.